WD-8x21
WD-10x25
WD-10x50

使用說明書

雙筒望遠鏡

WONDER® 旺德電通

為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考

緊急處理方法

◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。

◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0

●●●外型及各部位名稱●●●

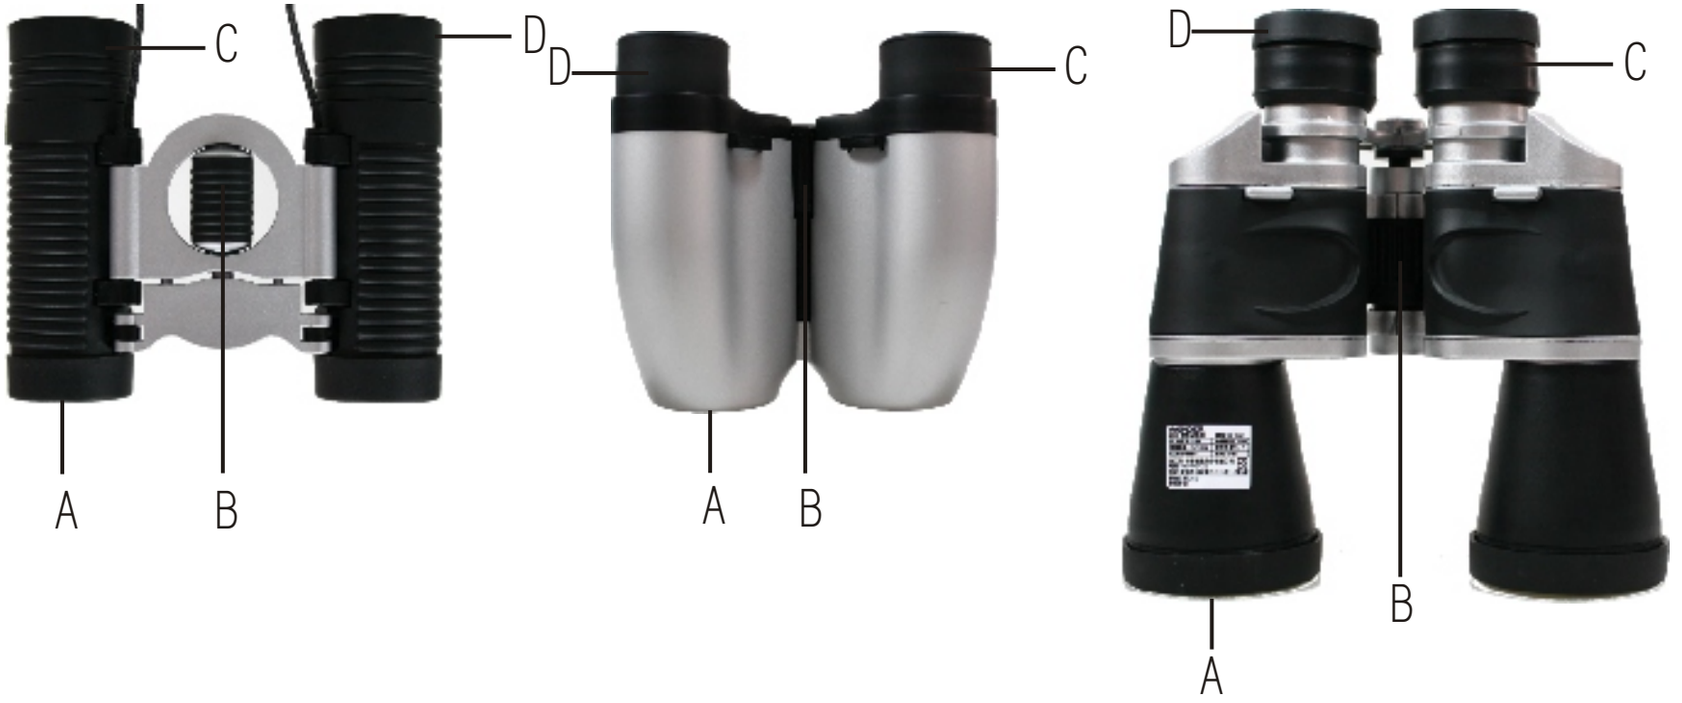

A）接物鏡
B）調焦輪
C）接目鏡的屈光度調整鈕
D）供戴眼鏡者使用的可曲折的橡膠接目鏡環。

不同人的雙眼之間的距離是不同的。為了讓眼睛與接目鏡，接物鏡之間達成完美的一條直線，要拿好望遠鏡，調寬或調窄兩鏡筒之間的距離，直到能夠得到一個單一清晰的視場。

●●● 調 整 焦 距 ●●●

調焦：

1．右接目鏡調到0或♦位置，對準遠方的物體。

2．用手遮住右接物鏡，轉動調焦輪（B）直到左目鏡中的圖像變的清晰。當調焦時要保持雙眼睜開

3．用手遮住左接物鏡，轉動調節輪直到右接目鏡中的圖像變的清晰。

4．調整好了。記下右目鏡的屈光度讀數，以備將來參考。

●●● 清 潔 保 養 ●●●

1．用柔軟的擦鏡布擦拭鏡片。

2．如果你使用清潔劑，注意不要把液體滴在鏡面上，要把液體灑在擦鏡布上再擦拭。

3. 手指不要觸摸鏡片。

4. 當望遠鏡淋濕後，需擦拭乾淨，並放置於通風處待乾燥後再存放。

5. 使用後須放置於乾燥處所，以免潮濕導致鏡片發霉。

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

產品保證書

機型：□WD-8X21　□WD-10X25　□WD-10X50　購買日期：　　年　　月　　日

顧客	姓名	電話：(　)
	地址	
經銷商		

一.上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。

二.免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。

三.收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。

四.電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。

五.本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。

六.本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。

七.本商品維修範圍僅於"台、澎、金、馬"，其餘地區請自付郵資。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知

消費者專線：0800-000-150

台北 (02)8990-4440　新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04)2380-0098　台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06)202-6536　台南市永康區永大路二段1466號
高雄 (07)350-9091　高雄市三民區金山路108號

進口商
WONDER®
旺德電通股份有限公司
地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02)8990-4440
http://wonder.tw
E-mail:service1@wonder.tw